

# ニプロ アッパーローター **APUシリーズ** (30~50ps)

## UPPER ROTOR

アッパー回転(逆転)で  
理想の播種床づくり

大豆等畝立播種用



APU1610H/1710H-U仕様(2条畝立て)  
オプション播種機(シーダー)MRX2C-17



麦播種用



平高畝 オプション播種機(シーダー)MRX4C-17

マッチングバランスよい  
尾輪タイプ






# NIPLO UPPER ROTOR

## 麦、大豆などの同時播種が可能となるアッパーローターです



APUは逆回転で碎土し、細かい土は表層へ、適度な土塊はスクリーンの作用で下層に埋め込み仕上がりも良く、播種、植付け作業がしやすくなります。

一般的ローターの耕起断面 アッパーローターの耕起断面

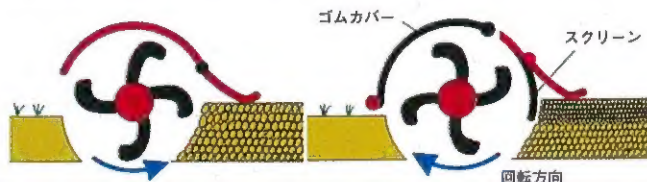

播種床用のUタイプは大豆等播種用2畝盛り仕様で、転作田での畝たて作業がカンタンにできます。区分Uなし仕様は麦、そばなどの播種用の平高畝仕様です。

野菜のベツ作り作業もできます。

※Uタイプは1.6mと1.7mの仕様のみです。



トラクタとの装着バランスを考えた尾輪仕様で、播種機が取り付けできるAA部品を標準装備しています。

耕うん爪は碎土性がよく土離れがよいホルダー爪を主に採用し、2畝、普通耕、平高耕ができます。



耕うん部カバー前側にゴムカバーを採用していますので土の流れがよく土の付着による耕うん抵抗が軽減され快適作業が継続されます。



\* 畝立播種仕様は北陸研究センターの研究成果を活用して開発した製品です。

試験成果等につきましては北陸研究センターのホームページをご確認ください。ホームページアドレス <http://narc.naro.affrc.go.jp/inada/>

### 主 要 諸 元

| 型式・区分    | 4<br>セット | 3<br>セット | 0<br>セット |    | 機体寸法           | 質量<br>(kg) | 適応<br>トラクタ<br>OS(B) | 作業<br>幅<br>(cm) | 作業<br>速度<br>(km/h) | 作業<br>能率<br>(分/10a) | 標準爪<br>本数 | 回転<br>外径<br>(cm) | 作業<br>深さ<br>(cm) | 爪軸回転数<br>PTO<br>540rpm時<br>(rpm) | 装着<br>方法 |
|----------|----------|----------|----------|----|----------------|------------|---------------------|-----------------|--------------------|---------------------|-----------|------------------|------------------|----------------------------------|----------|
| APU1510H | 4S       | 3S       | 0S       | B  | 全長<br>(mm)     | 全幅<br>(mm) | 全高<br>(mm)          |                 |                    |                     |           |                  |                  |                                  |          |
|          |          |          |          |    | 1430<br>(1360) | 1700       |                     |                 |                    |                     |           |                  |                  |                                  |          |
| APU1610H | 4S       | 3S       | 0S       | B  | 1430<br>(1360) | 1800       |                     |                 |                    |                     |           |                  |                  |                                  |          |
| APU1610H | 4SU      | 3SU      | 0SU      | BU | 1430<br>(1360) | 1800       |                     |                 |                    |                     |           |                  |                  |                                  |          |
| APU1710H | 4S       | 3S       | 0S       | B  | 1430<br>(1360) | 1900       |                     |                 |                    |                     |           |                  |                  |                                  |          |
| APU1710H | 4SU      | 3SU      | 0SU      | BU | 1430<br>(1360) | 1900       |                     |                 |                    |                     |           |                  |                  |                                  |          |
| APU1810H | 4S       | 3S       | 0S       | B  | 1430<br>(1360) | 2000       |                     |                 |                    |                     |           |                  |                  |                                  |          |

●全長と質量はOS、( )内はBの値 質量はスタンドなし 4S・3Sは全長140mmプラス、重量25kgプラス 型式末尾(U)は2畝用爪配列、その他は普通耕用爪配列

\*トラクタとの装着及びオプションの播種機を搭載に際しては、型式や条件が限定されていますのでご確認の上ご用命下さい。 \*本仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

## 松 山 株 式 会 社

本 社：〒386-0497 長野県上田市塩川5155  
 物流センター：〒386-0497 長野県上田市塩川2949  
 北海道営業所：〒068-0111 北海道岩見沢市栗沢町山良194-5  
 旭川出張所：〒079-8451 北海道旭川市永山北1条8丁目32  
 帯広出張所：〒082-0004 北海道河西郡芽室町東芽室北1線18番10  
 東北営業所：〒989-6228 宮城県大崎市古川清水3丁目石田24番11  
 関東営業所：〒329-4411 栃木県栃木市大平町横須賀5-3  
 長野営業所：〒386-0497 長野県上田市塩川2949  
 岡山営業所：〒708-1104 岡山県津山市紋部1764-2  
 九州営業所：〒869-0416 熊本県宇土市山崎町1134-10  
 南九州出張所：〒885-0074 宮崎県都城市甲斐元町3389-1  
 ホームページアドレス <http://www.niplo.co.jp>

☎(0268) 42-7500 FAX (0268) 42-7556  
 ☎(0268) 36-4111 FAX (0268) 36-3335  
 ☎(0126) 45-4000 FAX (0126) 45-4516  
 ☎(0166) 46-2505 FAX (0166) 46-2501  
 ☎(0155) 62-5370 FAX (0155) 62-5373  
 ☎(0229) 26-5651 FAX (0229) 26-5655  
 ☎(0282) 45-1226 FAX (0282) 44-0050  
 ☎(0268) 35-0323 FAX (0268) 36-4787  
 ☎(0868) 29-1180 FAX (0868) 29-1325  
 ☎(0964) 24-5777 FAX (0964) 22-6775  
 ☎(0966) 24-6412 FAX (0966) 25-7044  
 '13.03.050.SB250

**注意**  
お問合せ

安全のため、製品に添付の取扱説明書、「安全に作業をするために」をよく読んでから作業しましょう。

製品についての詳しいお問い合わせは、左記本社営業部または各営業所までご相談下さい。